


## 4.6 ECKEN, RUNDUNGEN UND SCHWEIßNAHTABSÄTZE

Benutzen Sie das doppelseitige Klebeband in den Ecken und Rundungen, um die Bordürenenden zusätzlich in den Problemzonen zu fixieren. Bringen Sie das selbstklebende Fixierband, wie unten in den Abbildungen zu sehen, an. Überkleben Sie danach das Fixierband mit der Bordüre.

**Bitte achten Sie darauf, dass das Fixierband vollständig von der Bordüre verdeckt ist, um die Bordürenkanten fachgerecht zu versiegeln!**

### DIE BORDÜRE MÖGLICHST SPANNUNGSARM INSTALLIEREN!

#### 4.6.1 ECKEN

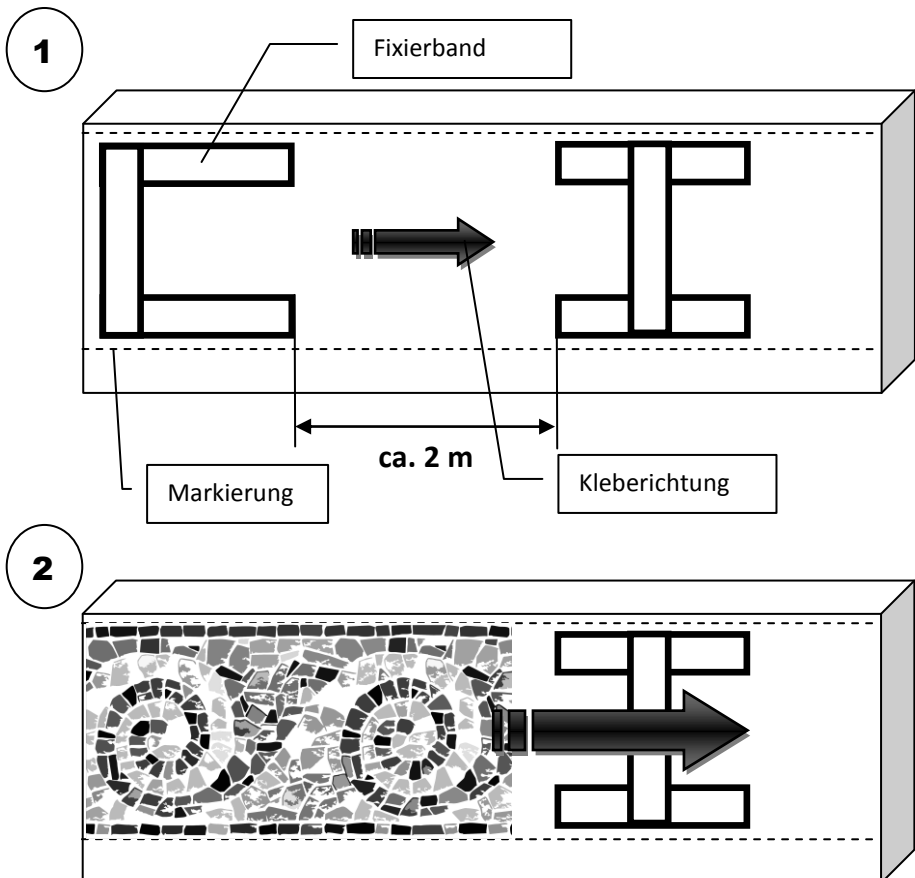

## 4.6 ECKEN, RUNDUNGEN UND SCHWEIßNAHTABSÄTZE

Benutzen Sie das doppelseitige Klebeband in den Ecken und Rundungen, um die Bordürenenden zusätzlich in den Problemzonen zu fixieren. Bringen Sie das selbstklebende Fixierband, wie unten in den Abbildungen zu sehen, an. Überkleben Sie danach das Fixierband mit der Bordüre.

**Bitte achten Sie darauf, dass das Fixierband vollständig von der Bordüre verdeckt ist, um die Bordürenkanten fachgerecht zu versiegeln!**

### DIE BORDÜRE MÖGLICHST SPANNUNGSARM INSTALLIEREN!

#### 4.6.1 ECKEN

